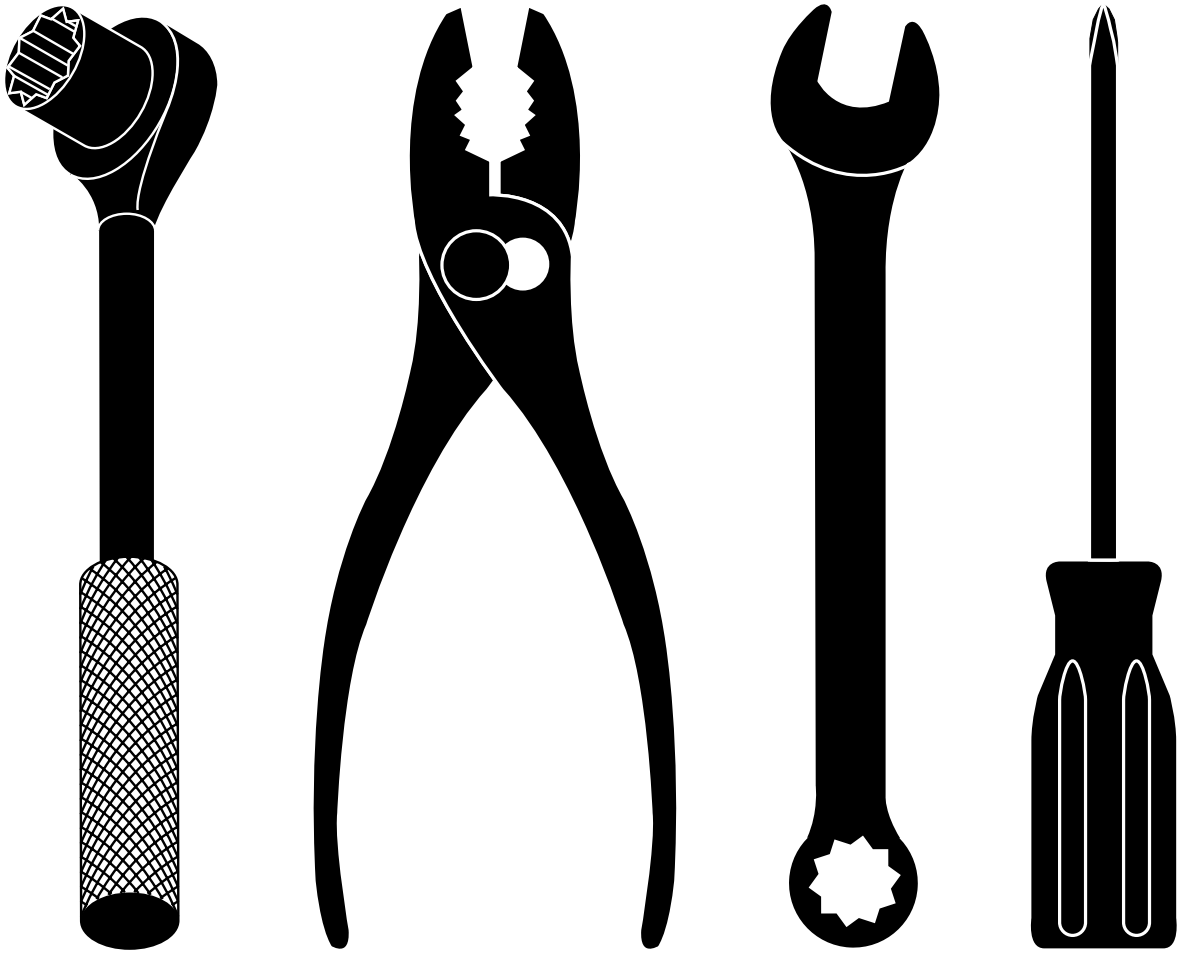

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL NO. **PR65N22SH** (MFG. ID. NO. 96112002600)

Rotary Lawn Mower

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE **PR65N22SH** (NO. DE MFG. 96112002600)

Tondeuse à Gazon Rotative

For Parts and Service, contact our authorized distributor: call 1-800-849-1297
For Technical Assistance: call 1-800-829-5886

Pour les pièces de rechange et l'entretien, contactez notre concessionnaire autorisé: appelez 1-800-849-1297 / Pour l'assistance technique: appelez 1-800-829-5886

Poulan PRO

402267 Rev. 1 04.20.06 BY

Printed in U.S.A.

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER **PR65N22SH** (MFG. ID. NUMBER 96112002600)

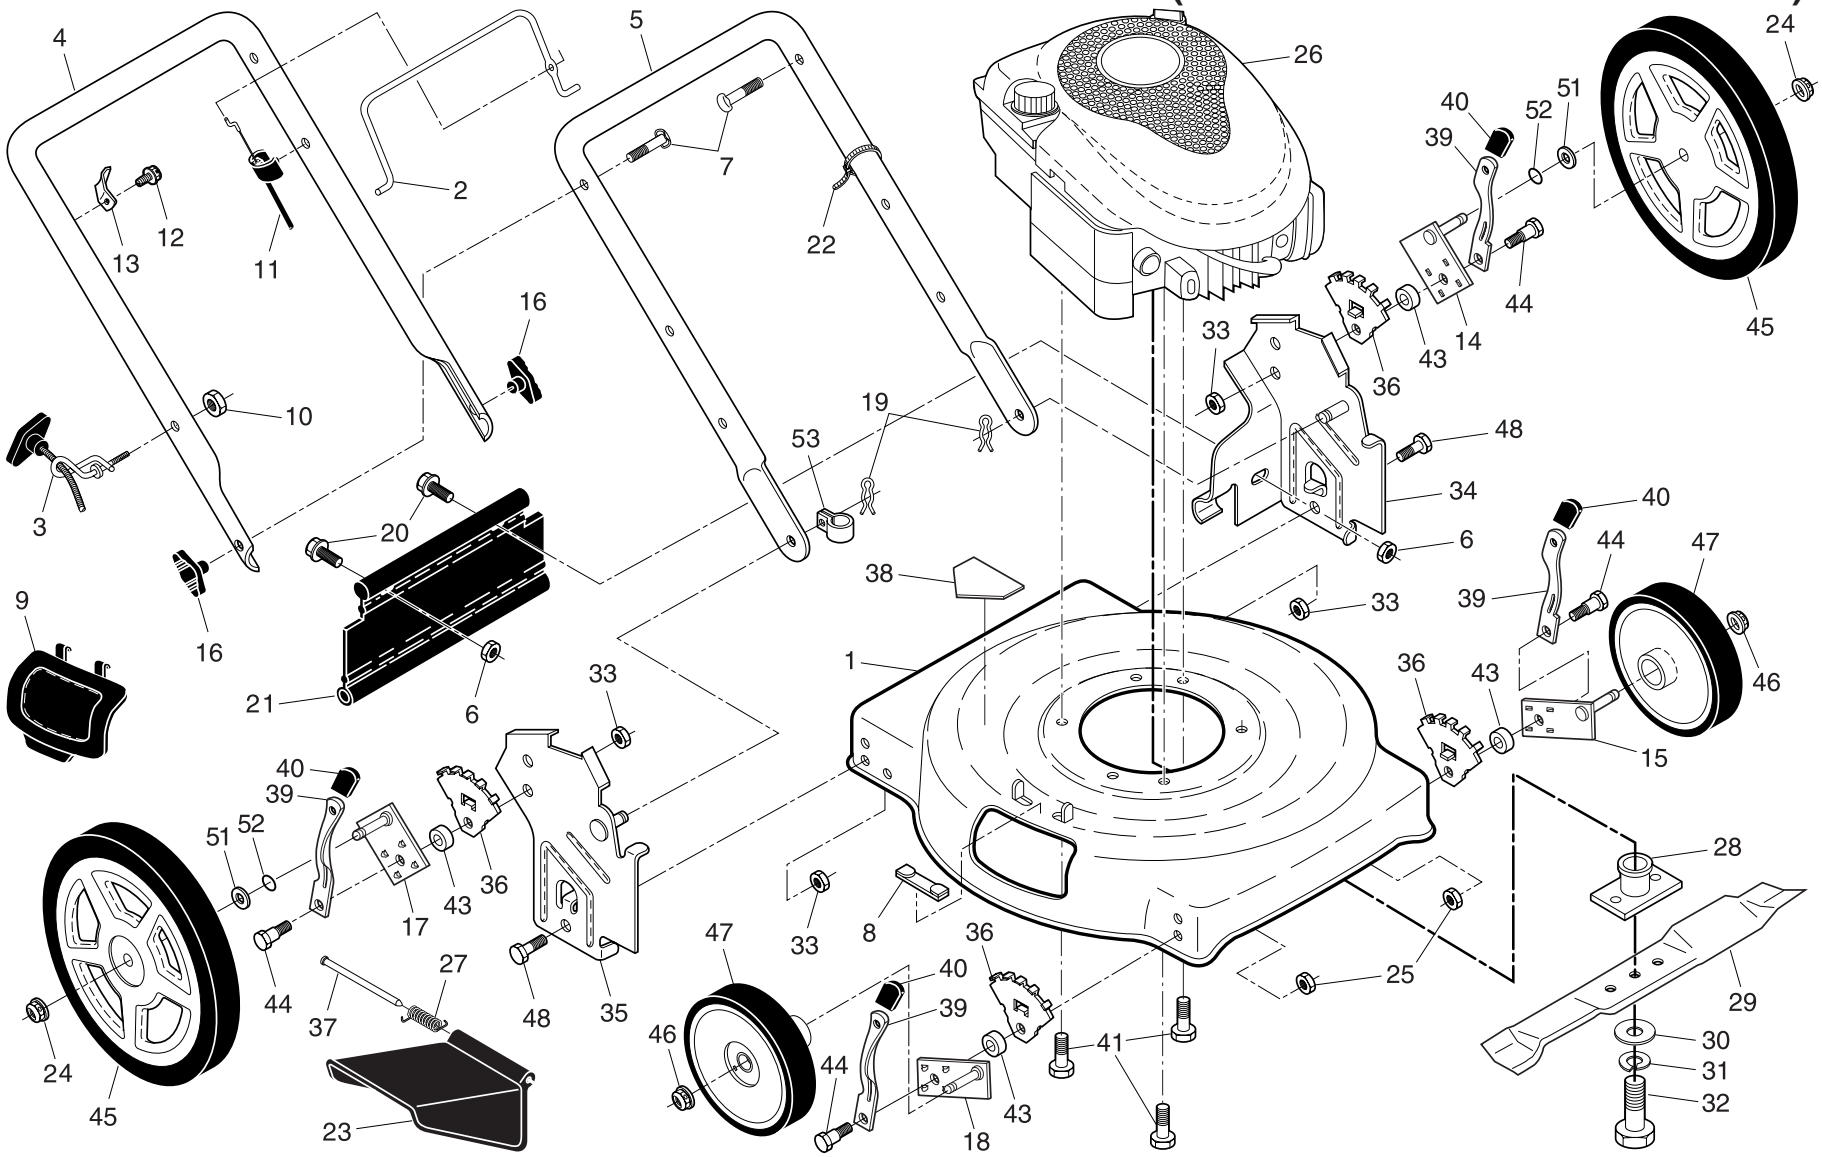

ROTARY LAWN MOWER - - MODEL NUMBER **PR65N22SH** (MFG. ID. NUMBER 96112002600)

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	165187	Lawn Mower Housing (Includes Key Number 38)
2	194177X428	Control Bar
3	194788	Rope Guide
4	194179X479	Upper Handle
5	169708X479	Lower Handle
6	73800400	Locknut, Hex 1/4-20
7	191574	Handle Bolt 5/16-18
8	161622	Clip, Closeout
9	160830	Plate, Mulcher
10	132004	Locknut, Hex 1/4-20
11	**158152**	Engine Zone Control Cable
12	750634	Hex Washer Head Screw #10-24 x 1/2
13	86899X004	Up-Stop Bracket
14	180409X004	Axle Arm Assembly, Rear, LH
15	186577X004	Axle Arm Assembly, Front, LH
16	189713X428	Handle Knob
17	180410X004	Axle Arm Assembly, Rear, RH
18	186578X004	Axle Arm Assembly, Front, RH
19	51793	Hairpin Cotter
20	74760412	Screw, Hex Cap Head 1/4-20
21	189008	Rear Deflector
22	66426	Wire Tie
23	160831	Discharge Guard
24	145212	Nut, Hex
25	166785	Nut, Hex, Flangelock 5/16-18
26	- - -	Engine, Briggs & Stratton, Model Number 123K02 (For engine service and replacement parts, call Briggs & Stratton at 1-800-233-3723)
27	193436	Torsion Spring
28	193707	Blade Adapter
29	141114	22" Blade
30	851074	Hardened Washer
31	850263	Helical Lockwasher 3/8
32	851084	Screw, Hex Head 3/8-24 x 1-3/8 (Grade 8)
33	771153	Lockut, Hex 5/16-18
34	193083X479	Handle Bracket Assembly, LH
35	193082X479	Handle Bracket Assembly, RH
36	160835X007	Wheel Bracket Adjuster
37	160833	Hinge Rod
38	107339X	Danger Decal
39	168360X004	Selector Spring
40	170143	Selector Knob
41	150406	Hex Head Thread Rolling Screw 3/8-16 x 1
43	183901	Spacer
44	160828	Shoulder Bolt 5/16-18
45	193926X421	Wheel & Tire Assembly, Rear, 12"
46	83923	Nut, Hex, Flangelock 3/8-16
47	193905X421	Wheel & Tire Assembly, Front, 8"
48	74760514	Hex Head Bolt 5/16-18
51	88348	Washer, Flat 3/8
52	197480	O-Ring
- -	162300	Warning Decal (not shown)
- -	193732	Operator's Manual, English
- -	193734	Operator's Manual, French
- -	402267	Repair Parts Manual, English / French

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches. 1 inch = 25.4 mm. **IMPORTANT:** Use only Original Equipment Manufacturer (O.E.M.) replacement parts. Failure to do so could be hazardous, damage your lawn mower and void your warranty.

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, other than EHP manufactured transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by Electrolux Home Products.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 45 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, contact:

Electrolux Home Products, Inc.
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

In Canada contact:
Electrolux Consumer Outdoor Products
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.
THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES.
Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.
This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivants et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission pas fabriqués par EHP, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces detachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
2. L'acheteur est responsable de coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable de coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour remplacement à moins que Electrolux Home Products demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initial. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quarante-cinq (45) jours à compter de la date d'achat initial.
5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement assemblés, règlés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifié, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou endommagés lors de la livraison ou usage normal.
6. Exclusions: Les courroies, lames, moyeux de lames, usage normal, réglages normaux, quincaillerie ordinaire, et entretien normal sont exclus de cette garantie.
7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

Electrolux Home Products, Inc.
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

Au Canada:
Electrolux Consumer Outdoor Products
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.
CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉRIODES PRÉCISÉES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT.
Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.
Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - - NO. DE MODÈLE **PR65N22SH** (NO. DE MFG. 96112002600)

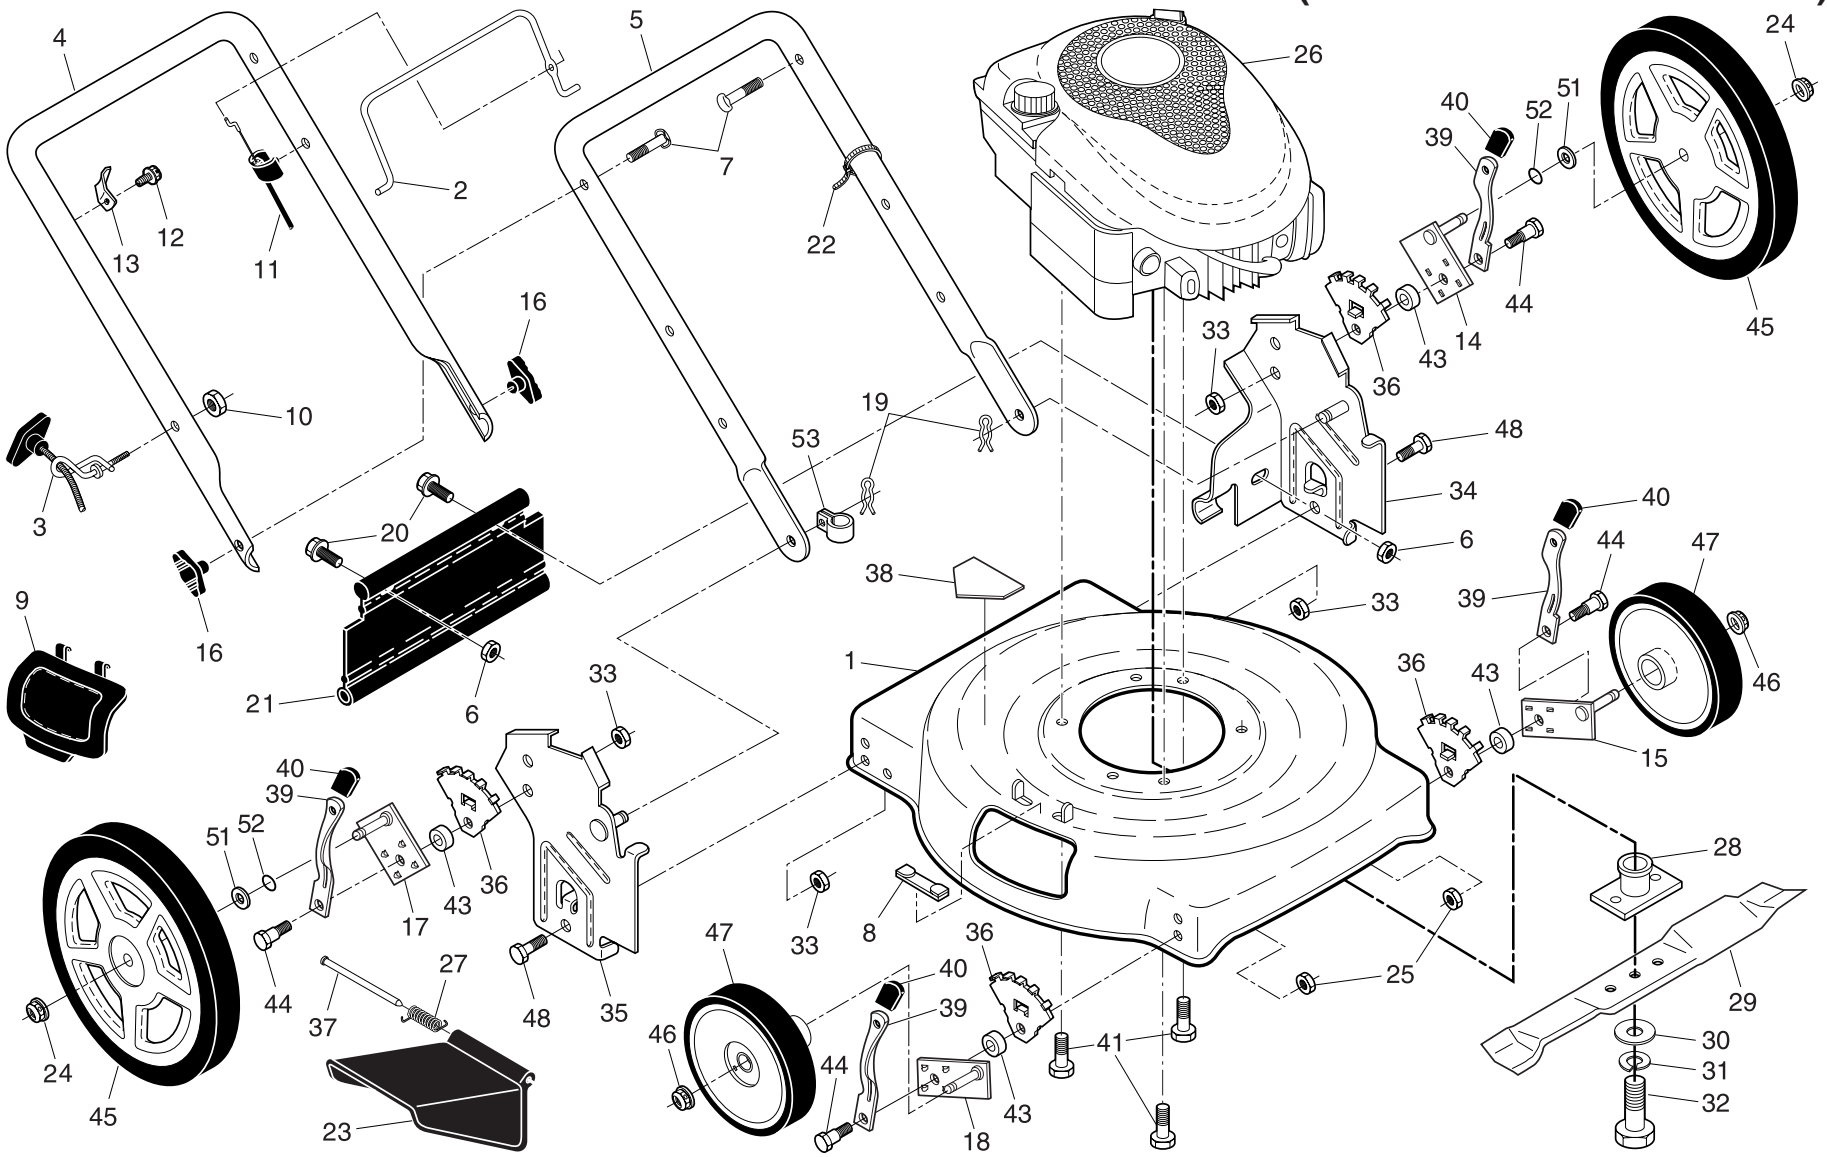

TONDEUSE À GAZON ROTATIVE - - NO. DE MODÈLE **PR65N22SH** (NO. DE MFG. 96112002600)

NO. DE RÉF	NO. DE PIÉCE	DESCRIPTION
1	165187	Ensemble de Boîter de la Tondeuse (Y Compris le Numèro de Réf. 38)
2	194177X428	Barre de Commande
3	194788	Guide du Câble de Démarrage
4	194179X479	Guidon Supérieur
5	169708X479	Guidon Inférieur
6	73800400	Écrou Frien 1/4-20a
7	191574	Boulon 5/16-18
8	161622	Pince de Fermeture
9	160830	Plaque de Broyeuse
10	132004	Écrou Frien 1/4-20
11	**158152**	Câble Control du Moteur
12	750634	Vis H #10-24 x 1/2
13	86899X004	Support d'arrêt Supérieur
14	180409X004	Ensemble de Bras de l'essieu, Arrière, C.D.
15	186577X004	Ensemble de Bras de l'essieu, Avant, C.D.
16	189713X428	Boulon de Guidon
17	180410X004	Ensemble de Bras de l'essieu, Arrière, C.G.
18	186578X004	Ensemble de Bras de l'essieu, Avant, C.G.
19	51793	Goupille en Épingle à Cheveux
20	74760412	Vis H 1/4-20
21	189008	Deflecteur Arriére
22	66426	Attache Plastique
23	160831	Chicane de Décharge
24	145212	Écrou Frien
25	166785	Écrou
26	- - -	Moteur, Briggs & Stratton, Numéro de Modèle 123K02 (Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez Briggs & Stratton à 1-800-233-3723)
27	193436	Ressorte du Torsion
28	193707	Adapteur de Lame
29	141114	Lame, 22"
30	851074	Rondelle Durcee
31	850263	Rondelle Frien 3/8
32	851084	Vis H 3/8-24 x 1-3/8 (Grade 8)
33	751153	Écrou Frien 5/16-18
34	193083X479	Support de Guidon, C.D.
35	193082X479	Support de Guidon, C.G.
36	160835X007	Support du Disposifif de Relavage des Roues
37	160833	Tige à Charnière
38	107339X	Décalcomanie de Danger
39	168360X004	Ressort
40	170143	Manchon du Dispositif de Relevage de Roue
41	150406	Vis H 3/8-16 x 1
43	183901	Entretoise
44	160828	Boulon 5/16-18
45	193926X421	Ensemble de la Roue et de Pneu, Arrière, 12"
46	83923	Écrou Frien 3/8-16
47	193905X421	Ensemble de la Roue et de Pneu, Avant, 8"
48	74760514	Boulon 5/16-18
51	88348	Rondelle Plate 3/8
52	197480	Joint Torique
- -	162300	Décalcomanie (n'est pas montrée)
- -	193734	Manuel d'utilisation, Français
- -	193732	Manuel d'utilisation, Anglais
- -	402267	Manuel des Pièces de Rechange, Français / Anglais

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. 1 pouce = 25,4 mm. **IMPORTANT:** N'utilisez que les pièces de rechange autorisée par le fabricant de votre souffleuse à neige (O.E.M.). Échec pour faire ainsi est dangereux et risque d'endommager votre souffleuse à neige et d'annuler sa garantie.

Poulan PRO